Handleiding

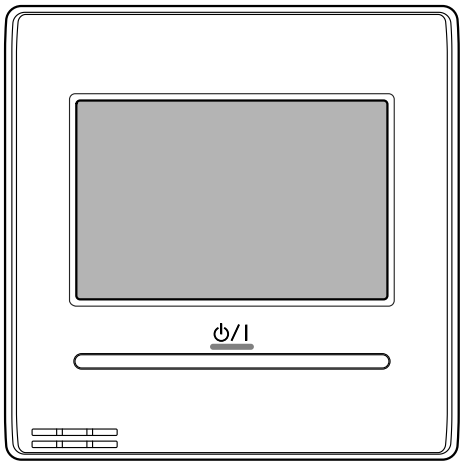

UTY-RNRGZ1

AFSTANDSBEDIENING (BEKABELD TYPE)

FUJITSU GENERAL LIMITED

BEDIENINGSHANDLEIDING (Basis)

PART NO. 9373329336
BEKABELDE WANDBEDIENING

Inhoud

■ Veiligheidsvoorschriften 1
■Onderdelenlijst..... 2
1 BEELDSCHERM
1-1 Beeldscherm 2
1-1-1 Scherm monitormodus 2
2 BEDIENING
2-1 Aan/Uit..... 3
2-2 Instellingenwerkingsfuncties..... 3
2-2-1 Instelling werkingsmodus..... 3
2-2-2 Instellingkamertemperatuur..... 3
2-2-3 Instelling ventilatorsnelheid..... 3
3 INSTELLING
3-1 Selectie in te stellen functies..... 4
3-2 Instelling uitblaasrichting..... 4
3-2-1 Instelling verticale uitblaas..... 4
3-2-2 Instelling horizontale uitblaas 4
3-3 Instelling timer 4
3-3-1 On Timer 5
3-3-2 Off Timer..... 5
3-3-3 Auto Off Timer 5
3-4 Specifieke instellingen 6
3-4-1 Economy 6

Instellingen en specificaties die niet in deze handleiding staan vindt u in de BEDIENINGSHANDLEIDING op de bij deze unit bijgeleverde CD-ROM. Beheerders wordt aanbevolen deze handleiding te gebruiken indien nodig.

■ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De “VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN” in deze handleiding bevatten belangrijke informatie in verband met uw veiligheid. Neem ze zeker in acht.

⚠ OPGELET	De hierna volgende procedures kunnen` de dood tot gevolg hebben of bij de gebruiker een ernstig letsel veroorzaken indien ze niet correct worden nageleefd.

Bij` storing brandgeur,` etc.) schakel` het toestel onmiddellijk uit, verbreek de stroomtoevoer en verwittig een geautoriseerde technicus..

Herstel of wijzig zelf geen beschadigde kabels. Laat dit over aan een geautoriseerde technicus. Onjuiste manipulaties` kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.

Als u verhuist, vraag dan een geautoriseerde technicus om de unit los te koppelen en terug te installeren.

Raak de unit nooit aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Zijn kinderen in de buurt kunnen komen van de unit zorg er dan voor dat ze deze niet kunnen aanraken.

Probeer de unit niet zelf te repareren of te veranderen. U zou schade of een ongeluk kunnen veroorzaken.

Gebruik geen ontvlambare gassen in de nabijheid van de unit. Er kan brand ontstaan door een gaslek.

Breng het verpakkingsmateriaal naar een inzamelpunt. Let` er op dat kinderen niet met de plastiek zakken kunnen` spelen. Er is gevaar voor verstikking als de kinderen met de originele plastieken verpakking spelen.

Dit toestel is niet bedoeld voor personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten (ook niet voor kinderen) of een gebrek aan ervaring of kennis. Tenzij er hen supervisie en onderricht is gegeven over het gebruik van dit toestel door de persoon die instaat voor hun veiligheid. Let er vooral op dat kinderen niet spelen met deze afstandsbediening..

⚠ OPGELET	De hierna volgende procedures` kunnen bij de gebruiker een lichamelijk letsel veroorzaken of` schade aan de installatie indien ze niet correct worden nageleefd.

Plaats geen bussen met vloeistoffen op de unit. Dit kan` oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken..

Breng de unit niet rechtstreeks in contact met water. Dit kan storingen, brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats geen elektrische toestellen binnen een straal van 1 meter van de unit. Dit kan storingen veroorzaken.

Gebruik geen vuur dichtbij de unit. Plaats ook geen verwarmings-toestellen vlak bij de unit. Dit kan leiden tot storingen.

Gebruik geen puntige voorwerpen voor de bediening van de toetsen. Dit kan kwetsuren, storingen of een elektrische schok veroorzaken.

Steek geen voorwerpen in de sleuven van dit toestel. Dit kan kwetsuren, storingen of een elektrische schok veroorzaken.

■ Benaming onderdelen

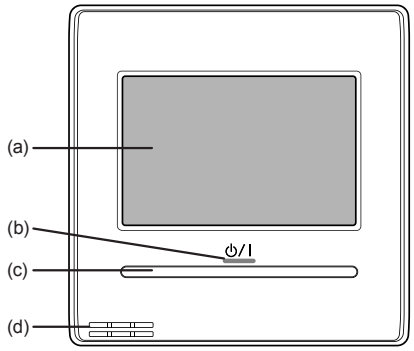

(a) Aanraakscherm
- Als de achtergrondverlichting geactiveerd is dan zal, wanneer u het scherm aanraakt of op de Aan/Uit-toets drukt, de achtergrondverlichting gaan branden. 30 of 60 seconden na de laatste verrichting gaat de achtergrondverlichting uit. Als de achtergrondverlichting niet geactiveerd is, gaat deze niet branden.
- Druk zachtjes met uw vinger op het scherm of gebruik een speciale stylus. Te hard drukken of een verkeerde pen gebruiken, kan schade of krassen veroorzaken.
- Druk niet tegelijkertijd op 2 plaatsen, de gewenste functie kan dan niet uitgevoerd worden.
- Dit brengt schade toe aan het scherm en kan ongevallen veroorzaken.

(b) LED lamp (Power indicator)
Brandt wanneer de binnen-unit in werking is. Knippert bij een fout.

(c) Aan/Uit-toets

(d) Binnentemperatuurvoeler (binnenin)

1. BEELDSCHERM

1-1 Beeldscherm

1-1-1 Scherm monitormodus

Scherm monitormodus is het basisscherm van de bediening.

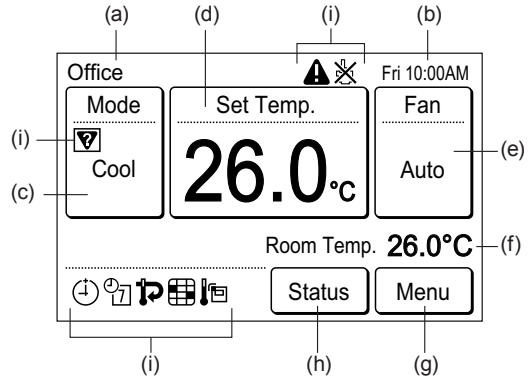

(a) Naam bedieningsgroep:
Naam van de bedieningsgroep waarmee deze unit verbonden is.

(b) Klok

(c) Werkingsmodus:
door op deze toets te drukken, kom u in het scherm “Mode”. Zie [2 BEDIENING] → [2-2 Instellingen werkingsfuncties] → [2-2-1 Instelling werkingsmodus].

(d) Temperatuurinstelling:
door op deze toets te drukken, komt u in het scherm voor de temperatuurinstelling. Zie [2 BEDIENING] → [2-2 Instellingen werkingsfuncties] → [2-2-2 Instelling binnentemperatuur].

(e) Ventilator:
door op deze toets te drukken, komt u in het scherm waar u de ventilatorsnelheid kan instellen. Zie [2 BEDIENING] → [2-2 Instellingen werkingsfuncties] → [2-2-3 Set the Fan Speed].

(f) Binnentemperatuur:
De door de unit gemeten binnentemperatuur wordt weergegeven.

(g) Menu:
door op deze toets te drukken, kom u in het scherm “Menu”. Zie [3 SETTING].

(h) Status (voor beheerder)

(i) Status pictogrammen:

- Er heeft zich een fout voorgedaan. (voor beheerder)
- Bediening vanaf deze unit is verboden door de centrale bediening. (voor beheerder)
- Niet-corresponderende modus. U heeft een modus gekozen die niet simultaan kan functioneren. (voor beheerder)
- De ON timer, OFF timer of AUTO OFF timer is geselecteerd. Zie [3 INSTELLING] → [3-3 Timer Setting].
- Weektimer is ingesteld. (voor beheerder)
- Instelling ‘automatische terugkeer naar ingestelde temperatuur’. (voor beheerder)
- Duidt aan dat het tijd is om de filter te reinigen. (voor beheerder)
- De temperatuurvoeler van deze unit wordt gebruikt. (voor beheerder)

Dit product gebruikt een Bitmap lettertype gemaakt en ontwikkeld door Ricoh Company, Ltd. voor alle schermen behalve voor het Chinees.

2 BEDIENING

2-1 Aan en Uit

(1) Druk op de Aan/Uit-toets.

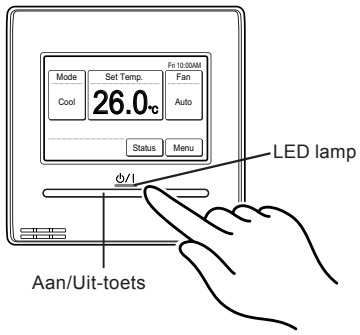

Het LED-lampje blijft branden als de binnen-unit draait.

Nota

De Aan/Uit-toets kan enkel gebruikt worden vanaf het scherm Monitormodus.

2-2 Instellingen werkingsfuncties

2-2-1 Instelling werkingsmodus

(1) Druk in het scherm Monitormodus op 'Mode'.

(2) U komt in het scherm "Mode". Kies daar de gewenste modus.(1) (2)

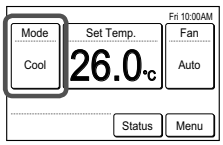

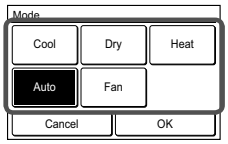

Opmerkingen

- Enkel de modi die kunnen geselecteerd worden, verschijnen op het scherm. De te selecteren modi kunnen verschillend zijn i.f.v. de systeemconfiguratie en de werkingsstatus. Zie "4-1 Beschikbare modi" in de BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.
- Als "Fan" geselecteerd is kan de temperatuur niet ingesteld worden.

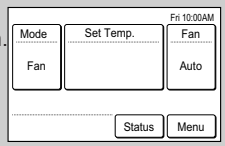

- Wanneer u bij de master binnen-unit 'Auto' heeft geselecteerd, verschijnt er 'Auto' op het scherm van de Monitormodus van de slave binnen-unit.
- Wanneer u in een warmterecuperatiesysteem van werkingsmodus verandert, kan de omschakeling even duren, dit is volkomen normaal.

(3) Als u OK drukt, komt u terug in het scherm Monitormodus.

2-2-2 Instelling kamertemperatuur

(1) Druk op [Set Temp.] op het scherm Monitormodus.

(2) "Set Temp." scherm wordt weergegeven. Pas de kamertemperatuur aan met [▲] of [▼].

(1) (2)

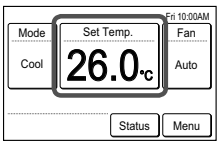

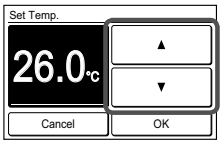

Notas

- Het temperatuurbereik dat kan ingesteld worden hangt af van de werkingsmodus en de instellingen van de binnen-unit. Zie "4-3 Instelling kamertemperatuur" in de BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.
- Wanneer u het temperatuurbereik heeft ingesteld, komt de te kiezen temperatuur overeen met de instelling. Zie "3-5-3 Instelling temperatuurbereik" in de BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.

(3) Wanneer u op OK drukt, komt u terug in het scherm Monitormodus.

2-2-3 Instelling ventilatorsnelheid

(1) Druk op [Fan] in het scherm Monitormodus.

(2) "Fan" scherm wordt weergegeven. Selecteer de ventilatorsnelheid met [▲] of [▼].

(1) (2)

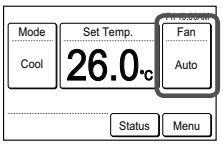

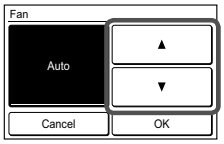

(3) Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm Monitormodus.

3 INSTELLING

3-1 Selectie in te stellen functies

(1) Druk op [Menu] op het scherm Monitormodus

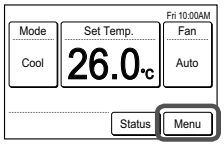

(2) "Main Menu" scherm wordt weergegeven. Het scherm heeft 2 pagina's die wisselen door op [Next Page] of [Previous Page] te drukken. (Instelling die de unit niet ondersteunt worden niet weergegeven.)

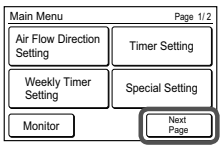

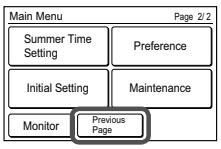

Wanneer u op het in te stellen item drukt wordt de het instelling scherm daarvan weergegeven. Zie de beschrijving van elk item voor meer details. Wanneer alle instellingen gebeurd of geannuleerd zijn, komt u terug in dit scherm. Als u op [Monitor] drukt, komt u terug in het scherm Monitormodus.

3- 2 Instelling uitblaasrichting

(1) Druk op [Air Flow Direction Setting] op het scherm "Main Menu".

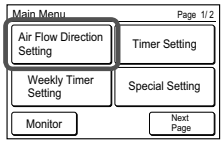

Nota

Voor units zonder regeling van de uitblaasrichting, wordt [Air Flow Direction Setting] niet weergegeven.

(2) "Air Flow Direction Setting" wordt weergegeven als u op [VT Setting] of [HZ Setting] drukt, het instelling scherm wordt weergegeven.

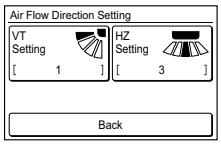

Als de unit niet over een regeling van de horizontale uitblaasrichting beschikt wordt [HZ] niet weergegeven en kan ook niet ingesteld worden.

Als deze afstandsbediening is aangeloten op to the cassette type indoor unit with individual air fl ow control function, [Individu-al VT Hold] is displayed.

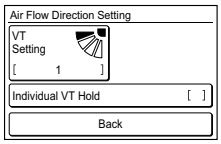

Voor deze bediening, zie "3-2-3 Individual VT Hold" in de BEDIENINGSHANDLEIDING op de CD-ROM.

Wanneer u op [OK] of [Cancel] drukt op een instelling scherm keert u terug naar dit scherm. Als u op [Back] druk keert u terug naar het hoofdschermis touched, the display returns to the "Main Menu" screen.

Note

Wanneer u deze unit samen met een draadloze afstandsbediening gebruikt kan het zijn dat de uitblaasrichting van de binnenunit niet overeenkomt met de richting aangeven op deze unit.

3-2-1 VT Air Flow Direction

(1) Druk op [VT Setting] op het "Air Flow Direction Setting" scherm.

(2) Het "VT Air Flow Direction Setting" scherm wordt weergegeven. Druk op [▲] of [▼] en kies de uitblaasrichting of "Swing".

( )

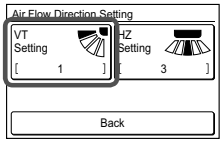

( )

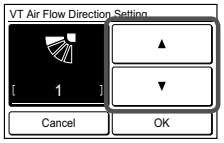

(3) Na op [OK] te drukken na de instelling worden de gegevens verstuurd naar de binnenunit en keert het scherm terug naar het "Air Flow Direction Setting" scherm.

3-2-2 HZ Air Flow Direction

(1) Druk op [HZ Setting] op het "Air Flow Direction Setting" scherm.

(2) Het "HZ Air Flow Direction Setting" scherm wordt weergegeven. Druk op[◄] of [►] en kies de uitblaasrichting of "Swing".

(1)

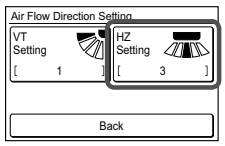

(2)

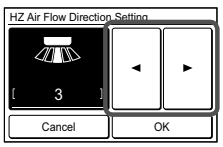

(3) Na op [OK] te drukken na de instelling worden de gegevens verstuurd naar de binnenunit en keert het scherm terug naar het "Air Flow Direction Setting" scherm.

3-3 Instelling Timer

(1) Druk op [Timer Setting] op het scherm "Main Menu".

(2) "Timer Setting" scherm wordt weergegeven.

(1)

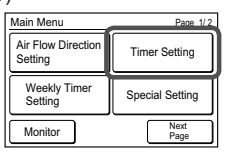

(2)

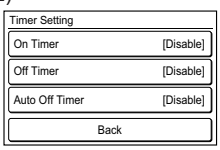

Volgende timer instellingen zijn mogelijk:

- On Timer:
  De uitgeschakelde binnenunits starten op de ingestelde tijd.
- Off Timer:
  De in werking zijnde binnenunits stoppen op de ingestelde tijd.
- Auto Off Timer:
  Wanneer u de units opgestart hebt met de Aan/Uit-toets, stoppen ze op de ingestelde tijd.

Wanneer u op het in te stellen item drukt wordt het instelling scherm daarvan weergegeven. Wanneer alle instellingen gebeurd of geannuleerd zijn, komt u terug in dit scherm. Wanneer u op [Back] drukt, keert u terug naar het scherm "Main Menu".

3-3-1 On Timer

(1) Druk in het scherm "Timer Setting" op [On Timer]. Als het scherm "Password Verification" verschijnt, voert u het paswoord in en drukt op [OK].

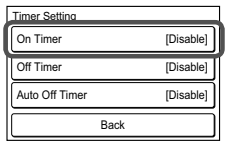

On Timer activeren.

(2) Scherm "On Timer" verschijnt. Druk op [Enable/ Disable].

(3) Scherm "Enable/Disable" verschijnt. Druk op [Enable].

(2)

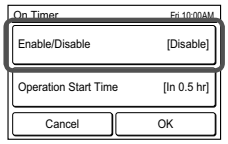

(3)

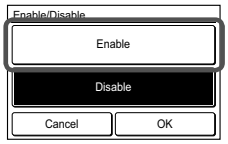

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm "On Timer".

Starttijd ingeven

(4) Druk in het scherm "On Timer" op [Operation Start Time]. Het "Operation Start Time" venster verschijnt

(5) Stel de tijd in met [▲] or [▼].

(4)

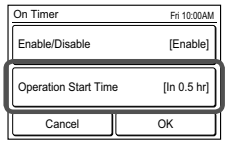

(5)

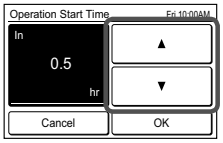

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm "On Timer".

Nota

U beschikt over 24-uurs instelling.

Instelling toepassen.

(6) Druk in het scherm "On Timer" op [OK]. Eerst verschijnt de gewijzigde instelling, daarna komt u terug in het scherm "Timer Setting".

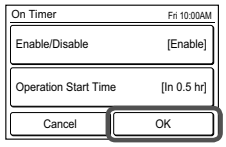

3-3-2 Off Timer

(1) Druk in het scherm "Timer Setting" op [Off Timer]. Als het scherm "Password Verification" verschijnt, voert u het paswoord in en drukt op [OK].

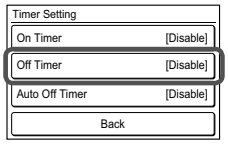

Off Timer activeren.

(2) Scherm "Off Timer" verschijnt. Druk op [Enable/ Disable]'.

(3) "Scherm "Enable/Disable" verschijnt. Druk op [Enable].

(2)

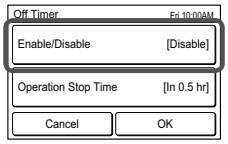

(3)

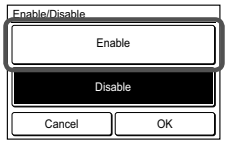

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm "Off Timer".

Stoptijd ingeven

(4) Druk in het scherm "Off Timer" op [Operation Stop Time]. "Operation Stop Time" scherm verschijnt.

(5) Stel de tijd in met de toetsen [▲] of [▼].

(4)

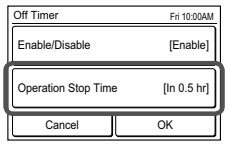

(5)

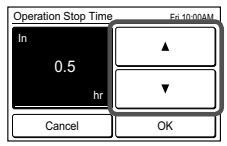

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm "Off Timer".

Nota

U beschikt over 24-uurs instelling.

Instelling toepassen.

(6) Druk in het scherm "Off Timer" op [OK]. Eerst verschijnt de gewijzigde instelling, daarna komt u terug in het scherm "Timer Setting".

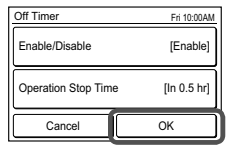

3-3-3 Auto Off Timer

(1) Druk in het scherm "Timer Setting" op [Auto Off Timer]. Als het scherm "Password Verification" verschijnt, voert u het paswoord in en drukt op [OK].

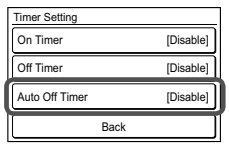

Auto Off Timer activeren.

(2) Scherm "Auto Off Timer' verschijnt. Druk op [Enable/ Disable].

(3) "Scherm "Enable/Disable" verschijnt. Druk op [Enable].

(2)

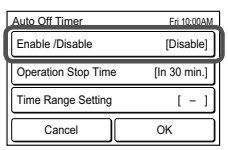

(3)

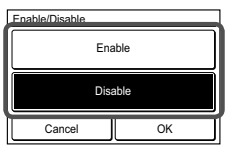

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm "Off Timer".

Stoptijd ingeven.

(4) Scherm "Auto Off Timer' verschijnt. Druk op [Enable/ Disable]

(5) Het "Operation Stop time" scherm verschijnt. Stel de tijd in met de toetsen [▲] or [▼]. De tijd kan ingesteld worden van 30 tot 240 minuten, in stappen van 10 minuten.

(4) (5)

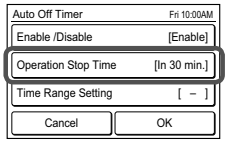

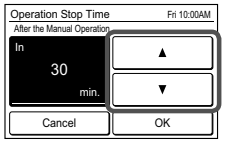

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm “Auto Off Timer”.

Tijdsduur instellen van Auto Off Timer

(6) Druk in het scherm “Auto Off Timer” op [Time Range Setting].

(7) “Scherm “Time Range Setting” verschijnt. Druk op [Time Range] .

(6) (7)

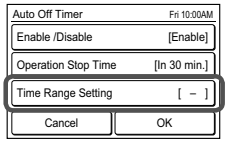

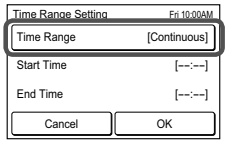

(8) Scherm “Time Range” verschijnt. Wanneer u een tijdsduur wil instellen, drukt u op [Range Spec.]; wanneer u de volledige dag als tijdsduur wil instellen, drukt u op [Continuous].

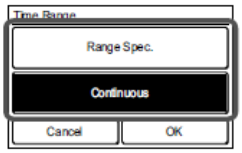

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm “Time Range Setting”. Als u [Continuous] geselecteerd heeft, springt u naar stap 14.

(9) (Druk in het scherm “Time Range Setting” op [Start Time].

(10) “Het scherm “Start Time” verschijnt. Stel de tijd in met de toetsen [▲] or [▼].

(9) (10)

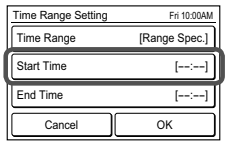

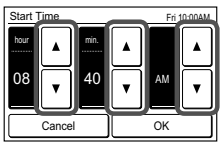

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm “Time Range Setting”.

Nota

Het formaat van het scherm "Setting" komt overeen met de voorkeuren van het “Display format Setting”.

(11) Druk in het scherm “Time Range Setting” op [End Time].

(12) Het scherm “End Time” verschijnt. Stel de tijd in met de toetsen [▲] or [▼].

(11) (12)

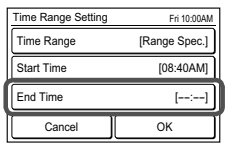

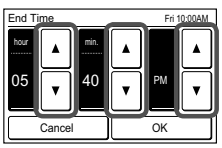

Wanneer u op [OK] drukt, komt u terug in het scherm “Time Range Setting”.

(13) Druk, in het scherm “Time Range Setting” op [OK]. U keert terug naar het scherm “Auto Off Timer”

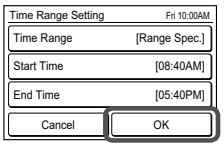

Instelling toepassen.

(14) Druk in het scherm “Auto Off Timer” op [OK]. Eerst verschijnt de gewijzigde instelling, daarna komt u terug in het scherm “Timer Setting”

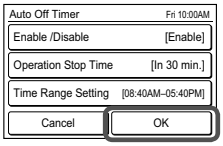

3-4 Special Setting

(1) Druk op [Special Setting] op het “Main Menu” scherm.

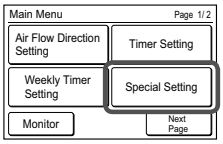

(2) Het “Special Setting” scherm verschijnt. Als het scherm 2 pagina's heeft, kan u deze kiezen door op [Next Page] of [Previous Page] te drukken.

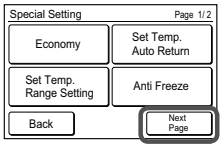

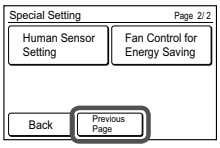

Volgende instellingen kunnen hier gemaakt worden: (*: Items niet ondersteund door de binnenunit worden niet weergegeven.)

- Economy:
  De temperatuurinstelling wordt automatisch verlaagd/ verhoogd gedurende een bepaalde periode. U verbruikt minder energie als u tijdens het koelen de temperatuur hoger zet en tijdens het verwarmen lager.
- Set Temp. Auto Return (voor beheerder)
- Set Temp. Range Setting (voor beheerder)
- Anti Freeze* (voor beheerder)
- Human Sensor Setting* (voor beheerder)
- Fan Control for Energy Saving* (voor beheerder)

Wanneer u op het in te stellen item drukt wordt het instelling scherm daarvan weergegeven. Wanneer alle instellingen gebeurd of geannuleerd zijn, komt u terug in dit scherm. Wanneer u op [Back] drukt, keert u terug naar het scherm “Main Menu”.

3-4-1 Economy

Economy aan of uit

(1) Druk in het scherm “Special Setting” op [Economy]. Het

(2) scherm ‘Economy’ verschijnt. Druk op [On] (aan) of [Off] (uit) op het scherm “Economy”.

(1) (2)

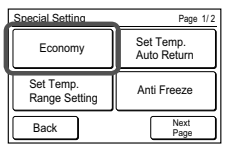

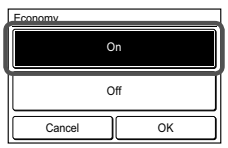

Na op [OK] te drukken na de instelling worden de gegevens verstuurd naar de binnenunit en keert het scherm terug naar het “Special Setting” scherm.

FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan